

## COFFRE-FORT DE SÉCURITÉ EN ACIER



Lire attentivement ce manuel et ne jamais le garder à l'intérieur du coffre-fort !

## Coffre-fort de sécurité en acier avec horloge numérique

### CONTENU DU PAQUET D'EMBALLAGE

- 1 - Coffre-fort de sécurité en acier
- 1 - Mode d'emploi
- 2 - Clés d'accès de priorité
- 4 - Batteries "AA"
- 1 - Trousse d'assemblage avec boulons

### ATTENTION

#### NE PAS RETOURNER LE COFFRE-FORT AU MAGASIN !

En cas de pièces manquantes ou de difficultés avec le fonctionnement de votre coffre-fort, veuillez contacter le Service d'Assistance au consommateur par téléphone.

Le magasin ne reprendra pas le produit sans autorisation préalable. Il vous faudra d'abord contacter le Service d'Assistance aux consommateurs.

États-Unis/Canada 1-877-354-5457 (numéro sans frais)

Mexique 01-800-288-2872 Une fois que la voix de l'enregistrement en anglais s'arrête de parler, il faudra composer le 800-860-1677 pour terminer votre appel. (numéro sans frais)


Australie 0011-800-5325-7000 (numéro sans frais)

Allemagne/ Nouvelle Zélande 00-800-5325-7000 (numéro sans frais)

Autres pays XX\*-310-323-5722

XX\*- Composer d'abord l'indicatif des États-Unis (Taxe interurbaine applicable)

### VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

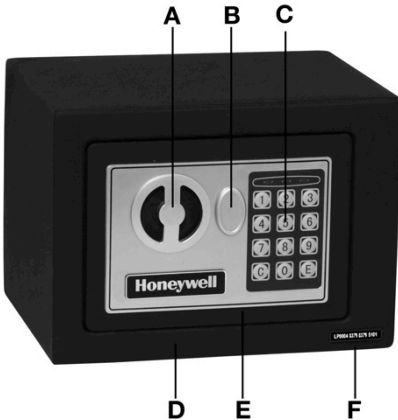


- A - Poignée d'entrée du coffre-fort
- B - Couverture de la clé de priorité
- C - Bloc numérique électronique
- D - Corps du rangement du coffre-fort
- E - Assemblage de la porte du coffre-fort
- F - Étiquette du numéro de série

## INSTALLATION


### ÉTAPE N°1. OUVRIR LE COFFRE-FORT AVEC LA CLÉ DE PRIORITÉ

1. Enlever le couvercle de la clé de priorité avec un petit tournevis.
2. Introduire la clé de priorité et faire tourner vers la gauche pour déverrouiller le coffre-fort.
3. Faire tourner la poignée vers la droite et ouvrir le coffre-fort.

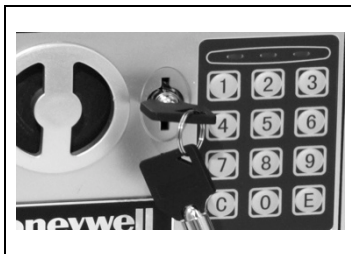

### ÉTAPE N°2. INSTALLER LES BATTERIES

1. Enlever le couvercle (A) du compartiment des batteries se trouvant sur l'intérieur de la porte. Introduire les batteries « AA » (comprises) S'assurer que les batteries sont installées dans la bonne direction quant à la polarité des piles (+ et -). Se reporter au diagramme.
2. Replacer le couvercle des batteries.
3. Tester la serrure numérique avant de fermer la porte.

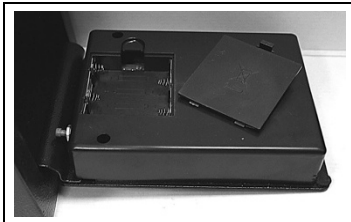


### ÉTAPE N°3. TEST DE LA SERRURE NUMÉRIQUE

1. Avec la porte ouverte, faire tourner la poignée vers la gauche pour mettre les boulons de blocage (B) en position de verrouillage.
2. Enlever la clé de priorité et la stocker dans un endroit sûr. **NE JAMAIS STOCKER LES CLÉS À L'INTÉRIEUR DU COFFRE-FORT !**
3. Saisir le code secret pré-réglé : "1"- "5"- "9"- "B".
4. Faire tourner la poignée vers la droite dans les cinq secondes.
5. Les boulons de blocage devraient se rétracter en position de déverrouillage.

### ÉTAPE 4. PROGRAMMATION D'UN NOUVEAU CODE SECRET

1. Avec la porte ouverte, appuyer sur le bouton rouge de remise à zéro (C) à l'intérieur de la porte.
2. Le voyant jaune est allumé, saisir le nouveau code secret en 30 secondes.
3. Saisir le code personnel (3 à 8 chiffres) suivi par "E". Appuyer sur "C" pour effacer l'entrée si un mauvais numéro a été saisi.
4. Le coffre-fort émettra un « bip » et le voyant jaune s'éteindra.

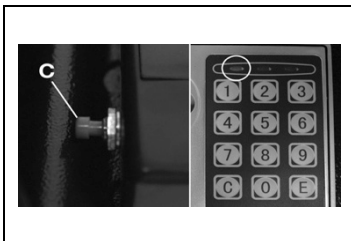

REMARQUE : Le code pré-réglé à l'usine ne fonctionnera pas une fois que le nouveau code secret est programmé.

## FONCTIONNEMENT

### POUR OUVRIR LE COFFRE-FORT

1. Pour déverrouiller et ouvrir le coffre-fort, saisir le code secret suivi par "E".
2. Faire tourner la poignée d'entrée de la porte vers la droite, puis ouvrir la porte.



### POUR FERMER LE COFFRE-FORT

1. Fermer la porte et la maintenir en position fermée.
2. Faire tourner la poignée d'entrée de la porte vers la gauche pour engager les boulons de blocage et verrouiller le coffre-fort.



## PÉRIODES DE VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ

Si un code secret incorrect est saisi trois fois de suite, le bloc numérique rentrera dans une période de verrouillage de sécurité de cinq minutes. Pendant cette période de verrouillage de sécurité, le bloc numérique sera désactivé. Une fois la période de verrouillage expirée, le coffre-fort pourra être déverrouillé en utilisant le code secret correct. Vous pouvez utiliser la clé de priorité pour ouvrir le coffre-fort mais le bloc numérique devra terminer la période complète de verrouillage.

## CLÉ D'ACCÈS DE PRIORITÉ

Si le code secret n'est pas disponible ou que votre bloc numérique ne répond pas à cause des batteries qui sont déchargées ou en cas de mauvais fonctionnement, vous pouvez ouvrir le coffre-fort en utilisant la clé d'accès de priorité (se référer à l'ÉTAPE 1 dans la section d'INSTALLATION).

## REPLACER LES BATTERIES

**REMARQUE :** Le code secret ne sera pas effacé si les batteries sont faibles ou si elles sont enlevées.

Les batteries faibles ou mortes doivent être remplacées immédiatement et les 4 batteries doivent être changées. Pour remplacer les batteries, veuillez suivre les instructions à l'ÉTAPE 2. dans la section INSTALLATION. Ne pas oublier de toujours enlever les batteries du coffre-fort si celui-ci n'est pas utilisé pendant une longue période de temps. Si vos batteries sont entièrement déchargées et que vous ne pouvez pas ouvrir le coffre-fort en utilisant le bloc numérique, utiliser la clé d'accès de priorité pour ouvrir le coffre-fort et accéder au compartiment des batteries.

**REMARQUE :** Il n'est PAS RECOMMANDÉ d'utiliser des batteries non-alcalines ou rechargeables.

## SI VOUS OUBLIEZ VOTRE CODE SECRET

1. Utiliser la clé d'accès de priorité pour ouvrir le coffre-fort.
2. Avec la porte ouverte, appuyer sur le bouton rouge de remise à zéro (C) à l'intérieur de la porte.
3. Le voyant jaune est allumé, saisir le nouveau code secret en 30 secondes.
4. Saisir le code secret (3 à 8 chiffres) suivi par «E».
5. Le coffre-fort émettra un « bip » et le voyant jaune s'éteindra.



# COMMANDE DE NOUVELLES CLES / CLES DE REMPLACEMENT

Les informations suivantes sont nécessaires pour commander des clés :

## 1. PREUVE DE PROPRIÉTÉ (1 sur 2 options ci-dessous)

### REÇU D'ACHAT & IDENTIFICATION - COMMANDES INTERNATIONALES SEULEMENT!

- Copie du reçu d'achat indiquant le magasin, la date et la description du produit.
- Copie de votre Identification avec photo. (Permis de conduire, passeport, Identification normale).

### FORMULAIRE DE VÉRIFICATION DE L'APPARTENANCE DU PRODUIT

Si le reçu d'achat n'est pas disponible, veuillez nous contacter par courriel ou par téléphone pour demander un "Formulaire de vérification de l'appartenance du produit".

## 2. INFORMATION DE LA COMMANDE

### COORDONNÉES

- Nom et adresse d'expédition
- Adresse électronique (si disponible)
- Numéro de téléphone
- Meilleure heure pour être contacter

### INFORMATION SUR LE PRODUIT

- Numéro du Modèle du coffre-fort
- Numéro de série du coffre-fort
- Numéro de clé de verrouillage
- Quantité des clés commandées

## 3. MÉTHODE DE PAIEMENT

- Téléphone :  
    Visa ou MasterCard
- Adresse:  
    Chèque ou mandat postal

NOTE: Pour avoir des informations sur les prix, veuillez contacter l'Assistance au consommateur.


Les informations de contact se trouvent au dos de la couverture de ce manuel.

Les conditions sont sous réserve de changement sans avis préalable.

## LOCALISER LES NUMEROS D'IDENTIFICATION DU COFFRE-FORT

### NUMÉRO DE SÉRIE

Situé sur le coin droit inférieur sur l'avant du coffre-fort. Ne PAS enlever les étiquettes d'identification du coffre-fort !



## TROUSSE D'ASSEMBLAGE

Vous pouvez fixer votre coffre-fort au mur ou au sol pour une protection supplémentaire contre le vol et une meilleure résistance au basculement. Votre coffre-fort est doté de trous de fixation pré-perçés sur le panneau arrière et sur le plancher. Pour fixer votre coffre-fort au mur et/ ou au sol :

1. Sélectionner un endroit pratique et adapté pour votre coffre-fort.
2. Vider le coffre-fort et enlever la moquette.
3. Localiser les trous pré-perçés sur l'intérieur du coffre-fort.
4. Placer votre coffre-fort sur l'endroit souhaité.
5. Aligner les trous pré-perçés et faire une marque sur le plancher ou sur le mur au travers des trous.
6. REMARQUE : Il n'est pas recommandé d'essayer de fixer le coffre-fort à la fois au plancher et au mur.
7. Mettre le coffre-fort de côté pour effacer les marques de perçage.
8. Percer les trous appropriés pour le matériel qui est utilisé et la surface d'assemblage.
9. COMPRIS: (2 de chaque – boulons, rondelles et pattes de scellement).
10. Replacer le coffre-fort sur les trous et installer les pièces de fixation si nécessaires.
11. Une fois terminé, remettre la moquette.

REMARQUE : La fixation/ le déboulonnage de l'unité est au frais et à la discrétion du consommateur. LH Licensed Products n'est aucunement responsable des coûts encourus si l'unité doit être remplacée.

Si vous avez des questions au sujet de l'assemblage du coffre-fort, veuillez contacter votre détaillant régional ou votre maître des travaux.

## GARANTIE LIMITÉE

LH Licensed Products, Inc., (“LHLP, Inc.”) garantit ce produit contre tout défaut mécanique ou de structure provenant des matériaux ou de la fabrication pendant une période de sept (7) ans à partir de la date d’achat. LHLP, Inc., seul, a l’option et comme unique recours de l’acheteur en vertu de cette garantie, de réparer ou de remplacer ce produit ou toute composante de ce produit étant défectueuse pendant la période de garantie. Le remplacement ou la réparation seront réalisés aux moyens de produits ou composants reconstruits. Si le produit n’est plus disponible, son remplacement se fera avec un produit similaire ou de valeur égale ou supérieure. CECI EST VOTRE GARANTIE EXCLUSIVE.

Cette garantie n’est seulement valable que pour l’acheteur d’origine au détail à partir de la date d’achat initial et elle n’est pas transférable. Il vous faudra garder le reçu d’achat d’origine. Le justificatif d’achat est nécessaire pour obtenir la prestation de garantie.

Les concessionnaires, centres de service ou magasins au détail de LHLP, Inc. qui vendent ce produit n’ont pas le droit d’altérer, de modifier ou de changer d’une quelconque façon que ce soit les conditions générales de cette garantie.

Cette garantie ne s’applique pas à la finition sur le produit. Cette garantie ne couvre pas l’usure normale des pièces ou les dommages provenant de ce qui suit: une utilisation négligente ou une mauvaise utilisation du produit, une utilisation contraire aux instructions de fonctionnement, une réparation ou une modification par quiconque autre que LHLP, Inc. ou un centre de service autorisé, une installation incorrecte ou une exposition à une humidité ou à une chaleur extrêmes. En outre, la garantie ne couvre pas les catastrophes naturelles comme les feux, les inondations, les ouragans et les tornades.

LHLP, Inc. n’est pas responsable de tout dommage direct ou indirect causé par l’inexécution de toute garantie expresse ou tacite ou autre relative à la vente de ce produit. LHLP, Inc. n’est aussi pas responsable : des coûts associés à l’enlèvement ou l’installation du produit ; des dommages ou des pertes du contenu du produit ; de l’enlèvement non autorisé du contenu ; ou des dommages produits lors de l’expédition.

LA GARANTIE CI-DESSUS REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS TOUTES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER ET LHLP, INC. DÉCLINE TOUT AUTRE CONVENTION ET GARANTIE.

Sauf par ce qui est interdit par la loi applicable, toute garantie tacite marchande ou d’aptitude pour un usage particulier est limitée à la durée de la période de garantie ci-dessus. Certains états, provinces ou juridictions ne permettent pas l’exclusion ou la limite des dommages directs ou indirects ou la limite sur la durée de la garantie tacite, par conséquent il se peut que la limite ou l’exclusion ne s’applique pas à vous. Cette garantie vous donne des droits spécifiques et il se peut que vous ayez aussi d’autres droits qui varient d’états en états ou de provinces en provinces ou de juridiction en juridiction.

## ASSISTANCE AUX CONSOMMATEURS

COURRIEL (Meilleure façon de vous contacter): LHLPCustomerService@LHLPinc.com

SITE WEB: [www.Honeywellsafes.com](http://www.Honeywellsafes.com) (En vigueur à partir du 1er janvier 2013)

ADRESSE: Consumer Assistance Dept.  
LH Licensed Products, Inc.,  
860 East Sandhill Avenue,  
Carson, CA 90746 États-Unis

TÉLÉPHONE: **États-Unis/Canada** 1-877-354-5457 (Numéro sans frais)  
Mexique 01-800-288-2872 - Une fois que la voix de l'enregistrement en anglais s'arrête de parler, il faudra composer le 800-860-1677 pour terminer votre appel. (numéro sans frais)  
Australie 0011-800-5325-7000 (numéro sans frais)  
Allemagne/ Nouvelle Zélande 00-800-5325-7000 (numéro sans frais)


Autres pays XX\*-310-323-5722 (Taxe interurbaine applicable)  
XX\*- Composer d'abord l'indicatif de pays

HEURES OUVRABLES POUR APPEL AU CENTRE: **États-Unis/Canada** 7H00 – 17H00 (HNP\*\*) Lun - Ven

HEURES OUVRABLES POUR RAPPEL: **Autres pays** 7H00 – 20H00 (HNP\*\*) Lun - Ven  
HNP\*\* - Heure locale à Los Angeles, CA, États-Unis

### HEURES OUVRABLES POUR RAPPEL INTERNATIONAL:

Si vous souhaitez parler à un assistant en charge des consommateurs et que vous ne pouvez pas nous contacter aux heures du centre d'appel, veuillez nous envoyer un courriel ou laisser un message téléphonique, comprenant votre nom, numéro de téléphone et l'heure à laquelle vous contacter pendant les heures de rappel indiquées ci-dessus et nous ferons notre possible pour vous contacter et répondre à toutes vos questions ou préoccupations.

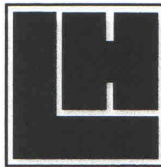

Manufactured by  
LH Licensed Products, Inc.  
860 East Sandhill Avenue  
Carson, CA 90746

La marque déposée Honeywell est utilisée avec autorisation d'Honeywell International Inc. Honeywell international Inc. ne fait aucune affirmation et n'offre aucune garantie au sujet de ce produit.